



ER-400.000 L-8

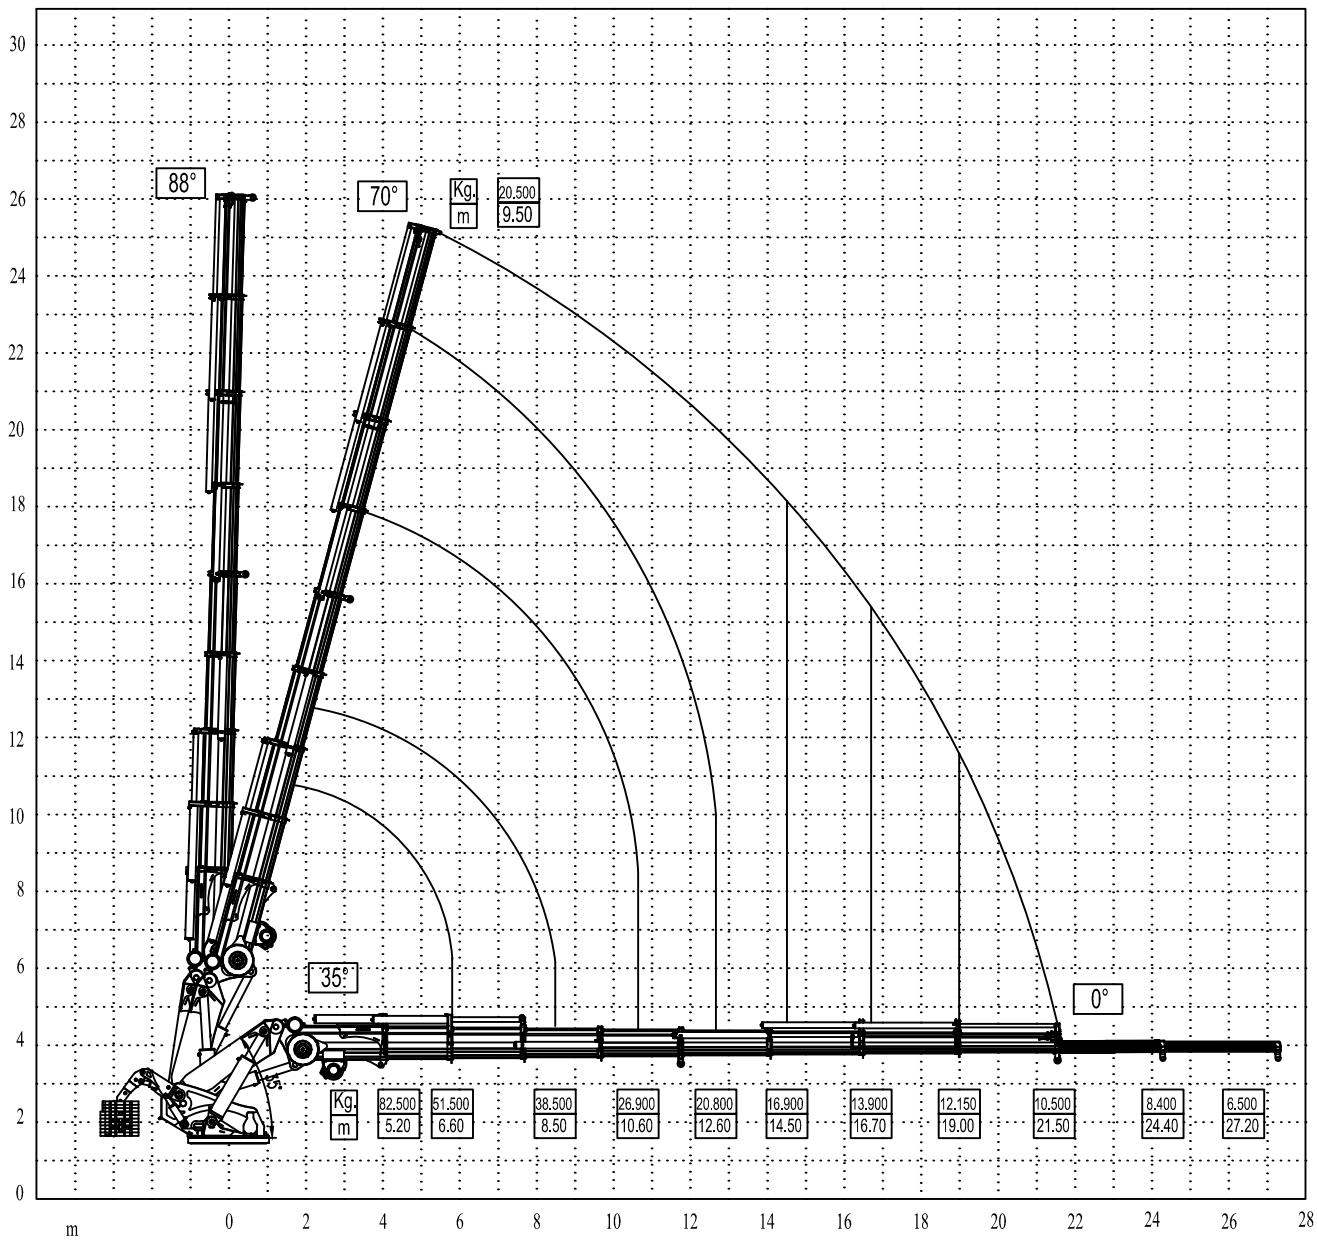


# Yük Diyagramı

# Load Diagram

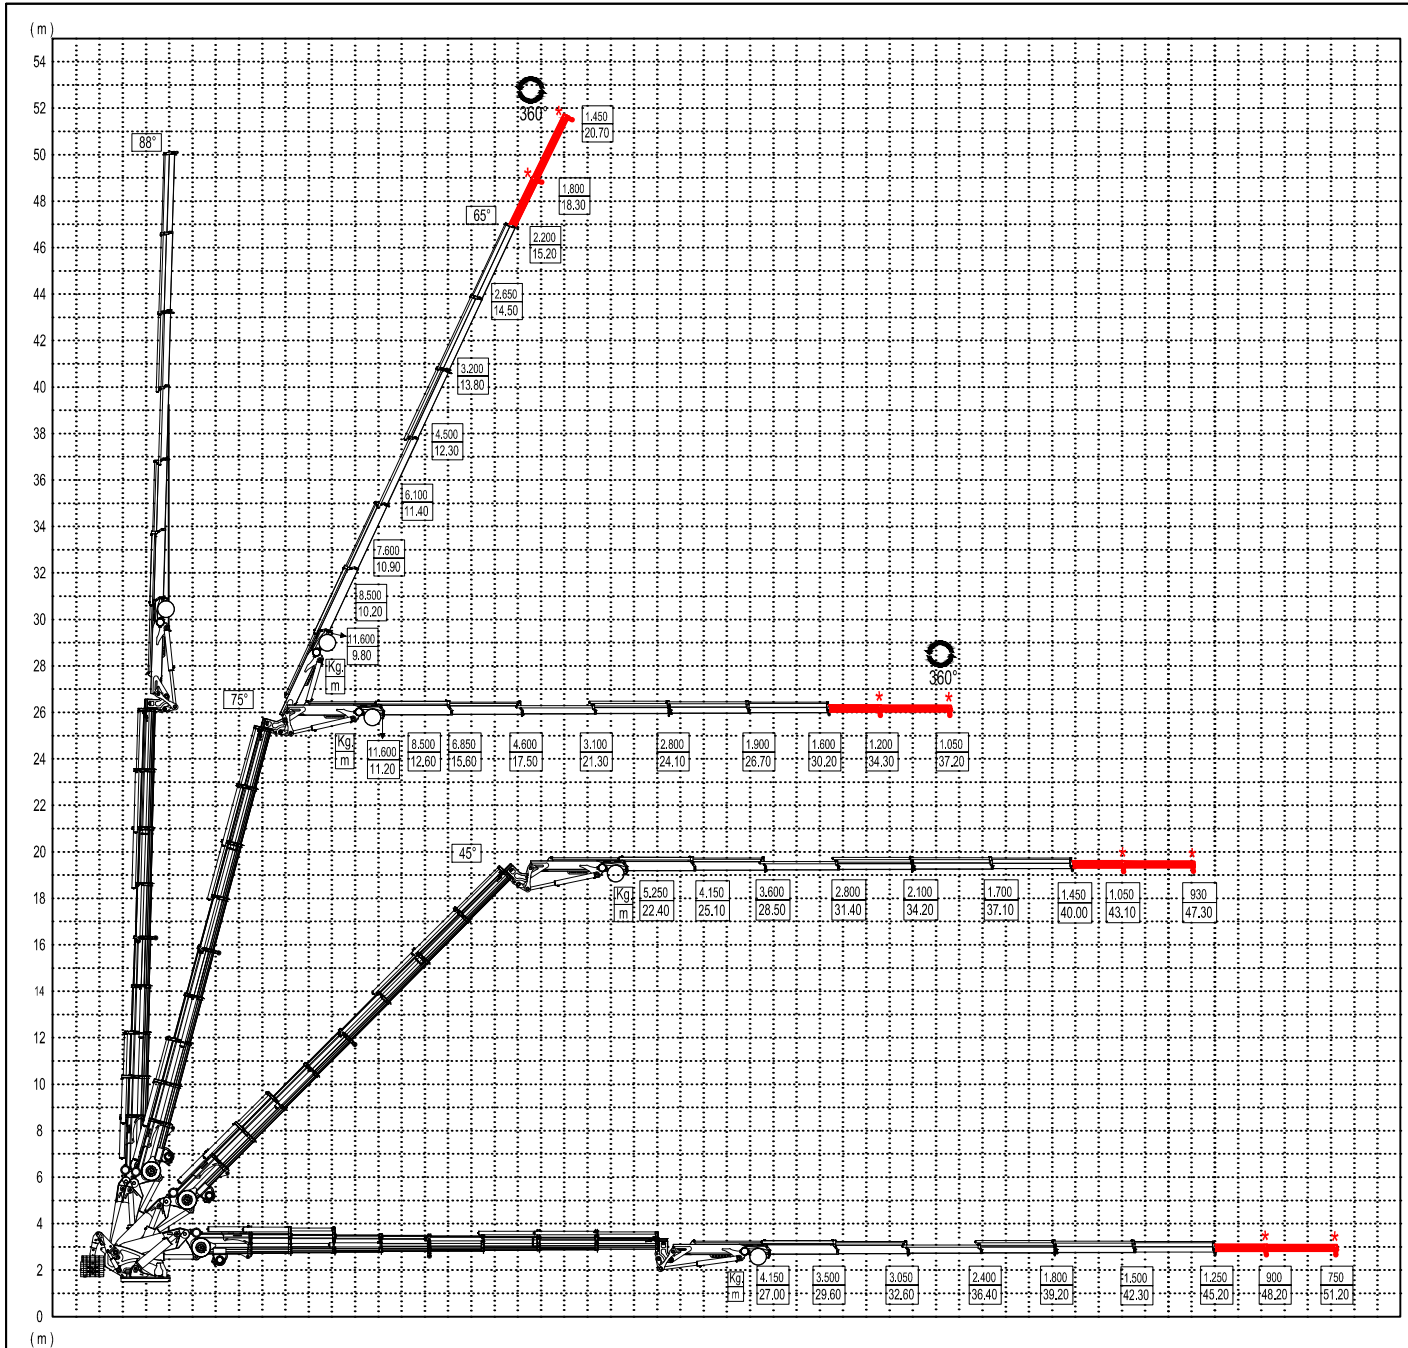

\* Manuel Bom  
\* Manual Extensions

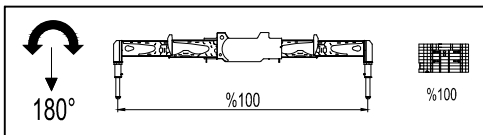

ER-400.000 L-8+6+2

# Yük Diyagramı

# Load Diagram

